

## 1 Bedienelemente



## 2 Symbole im Display




## 3 Ein- und Ausschalten

→ Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet.

## 4 Menüführung

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Menütaste .  
 Mit der Navigationstaste wählen Sie die Menüeinträge. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Auswahl.  
 Um eine Aktion abzubrechen oder zur übergeordneten Menü-Ebene zurückzukehren, drücken sie die Taste .

### Menü-Struktur\*:

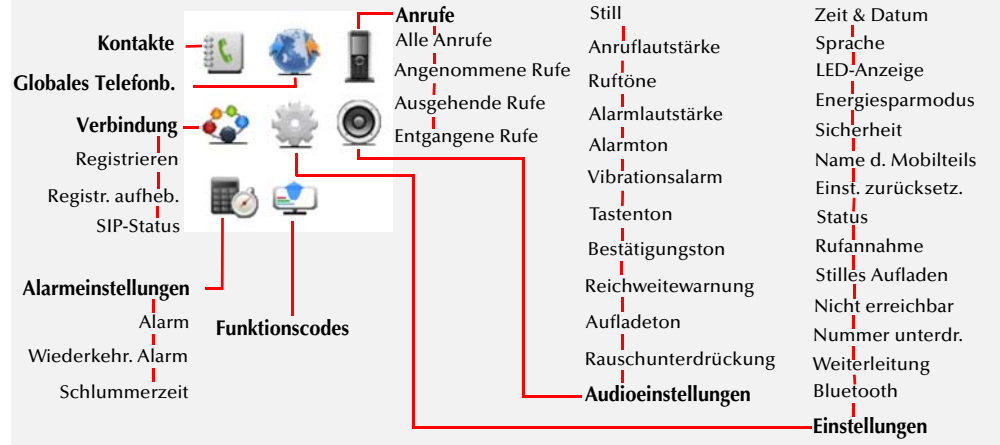

\* Ihr Menü kann in Abhängigkeit von der Firmware-Version anders festgelegt sein.

## 5 Telefonieren

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer über den Ziffernblock ein.  
 Die Nummer kann mit der Funktionstaste "Löschen" korrigiert werden.  
 → Drücken Sie anschließend die Taste , um den Ruf zu starten.  
 Die gewählte Rufnummer bzw. der Name des Kontakts werden im Display angezeigt.  
**Hinweis:** Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die 0 vorweg wählen.

## 6 Anruf annehmen

→ Drücken Sie die Taste , wenn ein Anruf signalisiert wird, um den Anruf anzunehmen. Im Display erscheint die Rufnummer, sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt.

## 7 Anruf beenden

→ Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden und die Verbindung zu trennen.


**8 Tastenfeld sperren/entsperren**

Um versehentliche Tastenbetätigungen beim Tragen des Telefons zu vermeiden, können Sie die Tasten sperren:

- Halten Sie die Taste  gedrückt.
- Auf dem Display erscheint das Symbol . Alle Tasten sind gesperrt.
- Sie können auch eine automatische Tastensperre einrichten:
- Wählen Sie im Menü "Einstellungen --> Sicherheit" die Option "Autom. Tastensperre."
- Wählen Sie die gewünschte Zeit und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Auswahl".
- Wird während der eingestellten Zeit keine Taste betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .



**Hinweis:** Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird sofort nach Beenden des Rufs erneut aktiviert.


**Tastensfeld entsperren**

- Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Taste  gedrückt.

**9 Frei sprechen**

Sie führen ein Gespräch über die Hörmuschel.

- Drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher zu aktivieren und die Freisprecheinrichtung zu nutzen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um den Lautsprecher auszuschalten.

**Hinweis:** Sie können einen Anruf auch mit der Taste  entgegen nehmen.

**10 Lautstärke regeln**

Sie führen ein Gespräch.

- Drücken Sie den Lautstärkereglersymbol , um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie den Lautstärkereglersymbol , um die Lautstärke zu verringern.



**11 Mikrophon ausschalten**

Sie führen ein Gespräch.


- Drücken Sie die Taste .
- Es erscheint das Symbol . Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
- Um das Mikrophon wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  erneut.

**12 Ein zweites Gespräch führen.**

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer.


- Drücken Sie die Funktionstaste "Rückfr". Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer des anderen gewünschten Teilnehmers und drücken Sie die Taste . Der Ruf wird aufgebaut.
- Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Funktionstaste "Makeln".
- Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .
- Um das gehaltene Gespräch zu aktivieren, drücken Sie die Funktionstaste "Holen".

**13 Zwei Teilnehmer verbinden**

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Funktionstaste "Übergabe". Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers und drücken Sie die Taste . Die zweite Verbindung wird aufgebaut.
- Kündigen Sie das zu übergebende Gespräch an und drücken Sie die Funktionstaste "Übergabe". Das Gespräch wird beendet. Die Teilnehmer werden miteinander verbunden.

**14 Ein Gespräch ohne Rückfrage übergeben**


Sie werden angerufen.




- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Funktionstaste "Übergabe". Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten. Drücken Sie die Funktionstaste "Übergabe" und anschließend die Funktionstaste "Auflegen". Der Ruf wird direkt - ohne Rückfrage - weitergeleitet.

**15 Einen Text eingeben**

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.


- Die Tasten des Nummernblocks sind mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.

**Beispiel:** Sie möchten im Eingabemodus den Buchstaben "B" eingeben. Dazu drücken Sie zweimal die Taste .

- Die Taste  enthält Sonderzeichen: . ! ? , - " @ + ; :
- Klein-/Großschreibung/Ziffern aktivieren: Drücken Sie kurz die Taste .
- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste .
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie die Funktionstaste "Löschen".

**16 Meine persönlichen Kontakte bearbeiten**

Sie können eine Liste von häufig verwendeten Kontakten anlegen und bearbeiten. Die Kontakte werden nur auf Ihrem SwyxPhone abgespeichert. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

→ Drücken Sie die Funktionstaste .

Es erscheint die Liste mit persönlichen Kontakten.

→ Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie die Funktionstaste "Mehr".

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

**Kontakt hinzufügen**

→ Wählen Sie "Kontakt hinzufügen" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

→ Tragen Sie den Namen und die Telefonnummer(n) des Kontakts ein. Benutzen Sie die Funktionstaste "Speich.", um die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen.

→ Sie können dem Kontakt eine bestimmte Rufsignalisierung zuweisen. Benutzen Sie die Funktionstaste "Auswahl", um die Einstellung festzulegen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Speich." und anschließend "Ja", um den neuen Kontakt abzuspeichern.

**Kontakt bearbeiten**

→ Wählen Sie "Kontakt bearbeiten" und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Auswahl".

→ Editieren Sie den Namen bzw. die Rufnummer und bestätigen Sie die Änderungen mit der Funktionstaste "Speich." und anschließend mit "Ja", um die Änderungen abzuspeichern.

**Kontakt löschen**

→ Wählen Sie "Kontakt löschen" und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Auswahl".

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Ja", um den Kontakt zu löschen.

Der Kontakt ist gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste.

**Rufnummer vor Anruf bearbeiten**

Vor einem Anruf können Sie die Rufnummer noch bearbeiten, um z. B. eine Projektkennziffer hinzuzufügen.

→ Wählen Sie "Vor Anruf bearbeiten" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

→ Fügen Sie die gewünschten Ziffern bzw. Zeichen hinzu und drücken Sie die Funktionstaste "Anrufen".

**Kontakt zur einer Kurzwahltaaste hinzufügen**


→ Wählen Sie "Kurzwahl" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

→ Wählen Sie die Taste für die Kurzwahl und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Hinzufüg.".

→ Um die Kurzwahl zu starten, halten Sie die Kurzwahltaaste des gewünschten Kontakts solange gedrückt, bis der Anruf startet.

**17 Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen**

Mit SwyxPhone D565 haben Sie Zugriff auf das Globale Telefonbuch.

→ Drücken Sie die Funktionstaste .

Das Globale Telefonbuch öffnet sich.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Suchen".

→ Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben des Vor- oder Nachnamens des gewünschten Teilnehmers ein.

→ Drücken Sie erneut die Funktionstaste "Suchen".

Es erscheint eine Liste der Teilnehmer.


→ Wählen Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Teilnehmer aus.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Anrufen".

Der Ruf wird aufgebaut.

**Hinweis:** Während eines aktiven Anrufs können Sie das Globale Telefonbuch nur über die Menütaste aufrufen.

**18 Meine Voicemails abhören**

Falls neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .

→ Halten Sie die Taste  solange gedrückt, bis der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

**Hinweis:** Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

**19 Funktionstasten im CTI-Modus verwenden****Konferenzen, Zweitgespräche und Teilnehmer verbinden im CTI-Modus**

Wenn Sie den CTI-Modus auf Ihrem Gerät einschalten, können Sie folgende Funktionen ohne Funktionscodes mithilfe der Funktionstasten verwenden.

Funktion	Funktionstaste
Konferenz einleiten	Konfer.
Zweites Gespräch führen (Halten/Makeln/Verbinden)	Rückfr.
Teilnehmer verbinden	Übergabe



→ Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen --> CTI+ Mode --> Ein" und bestätigen mit der Eingabetaste.



Die Funktion „Gespräche ohne Rückfrage übergeben“ können Sie im CTI-Modus nur mithilfe des Funktionscodes (\*9nnn#) verwenden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte "Anh. H: Funktionscodes" und Kapitel "Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+" der SwyxIt!-Dokumentation.

## 20 Tipps &amp; Tricks



**Rufnummer aus der Anrufliste wählen**

→ Drücken Sie die Funktionstaste . Eine Liste der gewählten, entgangenen und beantworteten Anrufe wird dargestellt. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Angenommener Ruf ,


Ausgegangener Ruf  und Entgangener Ruf .

→ Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und drücken Sie die Funktionstaste "Anrufen".

**Akustische Rufsignalisierung ein-/ausschalten**

→ Um akustische Rufsignale permanent zu deaktivieren, halten Sie die Taste  solange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.

Ein Anruf wird nur durch den Vibrationsalarm signalisiert. (siehe auch **Vibrationsalarm ein-/ausschalten**)

→ Um das Rufsignal wieder einzuschalten, halten Sie die Taste  erneut gedrückt.  
→ Wenn der Klingelton ertönt, drücken Sie die Funktionstaste "Still", um das Telefon temporär stumm zu schalten. Beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.

**Stilles Aufladen**

→ Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen --> Stilles Aufladen --> Still“ und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.


**Abmelden beim Laden**

→ Wählen Sie im Hauptmenü „Verbindung --> SIP-Status --> Abm. beim Laden“ und drücken Sie die Funktionstaste „Ein“.  
Es werden nur Anrufe zu Ihnen durchgestellt, wenn sich Ihr Telefon nicht in der Ladestation befindet.

**Hinweis:** Um die Einstellung im SwyxIt!-Client zu übernehmen, deaktivieren Sie im SwyxIt!-Client Menü „Einstellungen | Benutzerprofil... | Endgeräte“ die Option „Standardeinstellungen des Servers verwenden“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „SIP Endgerät“.

**Kontakte während eines aktiven Gesprächs durchsuchen**

Sie führen ein Gespräch.

→ Drücken Sie die Menütaste .

→ Wählen Sie "Kontakte" oder "Globales Telefonb.".

## 21 Einstellungen

**Lautstärke des Ruftons ändern**

→ Wählen Sie im Hauptmenü "Audioeinstellungen --> Anruflautstärke" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.  
→ Stellen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke ein.  
→ Drücken Sie die Funktionstaste "OK", um die Einstellung zu bestätigen.

**Ruftöne**

→ Wählen Sie im Hauptmenü "Audioeinstellungen --> Ruftöne" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.  
→ Wählen Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Anrufsignal aus. Mit der Funktionstaste "Abspiel." können Sie den Rufton abspielen.  
→ Drücken Sie die Funktionstaste "Auswahl", um die Einstellung zu bestätigen.

**Vibrationsalarm ein-/ausschalten**

→ Wählen Sie im Hauptmenü "Audioeinstellungen --> Vibrationsalarm" und bestätigen mit der Eingabetaste.  
Sie können den Vibrationsalarm permanent ausschalten oder so einstellen, dass er parallel oder vor der akustischen Rufsignalisierung ausgelöst wird.

**Hinweis:** Wenn Sie den Vibrationsalarm permanent ausschalten, wird ein Anruf bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung nur durch die Anzeige auf dem Bildschirm signalisiert.

→ Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit der Navigationstaste und drücken Sie die Funktionstaste "Auswahl", um die Einstellung zu bestätigen.

**Auswahl der Sprache**

→ Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen --> Sprache" die gewünschte Sprache aus und bestätigen mit der Eingabetaste.  
Die Benutzersprache ist geändert.

|

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene  
Warenzeichen ihrer Hersteller.  
02/2016 - Technische Änderungen vorbehalten.

**SWYX**<sup>®</sup>