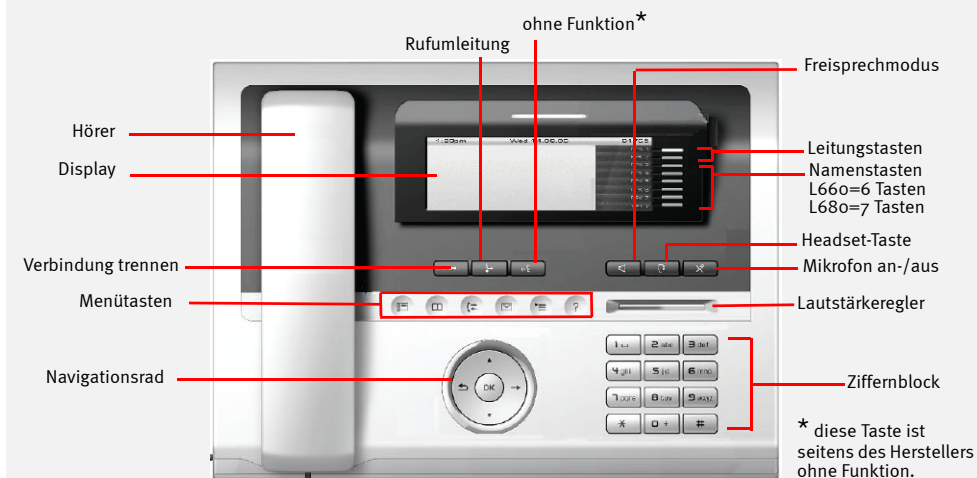


01 Beschreibung



Menütasten


Telefonieoberfläche	Telefonbuch	Anruflisten	Voicemail	Einstellungen/Anwendungen	Hilfe

02 Anmeldung

Sie sehen links unten im Display:

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar.



03 Menüführung

Über die Menütasten rufen Sie die einzelne Anwendung (z. B. Anruflisten, Telefonbuch, Einstellungen/Anwendungen etc.) auf. Eine Anwendung kann verschiedene Registerkarten enthalten, welche wiederum Einträge in Listenform beinhalten. Ist zu einem Eintrag ein Kontextmenü vorhanden, so erscheint ein Pfeil hinter dem Eintrag. Wie Sie sich innerhalb der Anwendungen bewegen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

Aufruf einer Anwendung (z. B. Anruflisten, Telefonbuch etc.)	Drücken der entsprechenden Menütaste.
Blättern durch Registerkarten innerhalb der Anwendung	Erneutes Drücken der Menütaste.
Blättern durch Listen (Einträge)	Streichen Sie mit der Fingerspitze über die innere Ringfläche des Navigationsrads oder nutzen Sie die Pfeiltasten. Alternativ können Sie Einträge über ihre Kennziffer gezielt anwählen. Die Kennziffer finden Sie jeweils vor dem Eintrag.
Eintrag auswählen	Drücken Sie auf dem ausgewählten Eintrag die Taste OK .
Kontextmenü auswählen	Ist ein Kontextmenü vorhanden, erscheint ein Pfeil → hinter dem ausgewählten Eintrag. Drücken Sie die Taste → auf dem Navigationsrad.

04 LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Leitung wird gerufen oder ist gesperrt. Schnell blinkend (kurz an, lang aus): Weitergeleiteter Anruf Schnell blinkend (lang an, kurz aus): Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

05 Ich möchte telefonieren.

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer über den Ziffernblock ein. Die Nummer kann über die Taste ↶ korrigiert werden.

→ Nehmen Sie anschließend den Hörer ab, oder

→ drücken Sie die **Lautsprechertaste**, um den Wählvorgang zu starten und die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

Hinweis: Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die **0** vorweg wählen.

06 Es klingelt, ich möchte einen Ruf annehmen.

→ Nehmen Sie den Ruf einfach durch Abnehmen des Hörers an.

→ Wenn Sie die Freisprecheinrichtung nutzen möchten, nehmen Sie den Ruf an, indem Sie die **Lautsprechertaste** drücken, ohne den Hörer abzunehmen.

07 Ich möchte einen Ruf übernehmen.

Im Display wird ein Ruf oder ein Gruppenruf signalisiert.

→ Bei einer Rufsignalisierung wählen Sie im Menü die Option **Übernehmen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

→ Heben Sie den Hörer ab.

→ Bei einem Gruppenruf nehmen Sie einfach nur den Hörer ab.

Hinweis: Erfolgt keine Signalisierung, kann dies an der Benutzerkonfiguration liegen.

08 Ich möchte ein zweites Gespräch führen.

→ Drücken Sie eine freie **Leitungstaste** und wählen Sie wie gewohnt die Rufnummer.

Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

09 Ich möchte einen Teilnehmer verbinden.

Sie haben mindestens zwei Rufe.

→ Wählen Sie im Menü die Option **Verbinden** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

→ Wählen Sie den Teilnehmer zu dem Sie verbinden möchten und drücken Sie erneut auf **OK**.

Hinweis: Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, so können Sie einfach auflegen ohne die Option **Verbinden** zu drücken.

10 Ich möchte eine Konferenz aufbauen.

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei verschiedenen Leitungen.

→ Wählen Sie im Menü die Option **Konferenz** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung an und bestätigen Sie die Option **Konferenz** im Menü mit **OK**.

11 Ich möchte frei sprechen oder meinen Lautsprecher einschalten.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

→ Drücken Sie die **Lautsprechertaste** , so wird der Lautsprecher aktiviert und Sie können frei sprechen.

→ Durch erneutes Drücken der **Lautsprechertaste** wird das Gespräch wieder nur über den Hörer geführt.

Hinweis: Indem Sie mit der Fingerspitze über den Lautstärkereger fahren, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers, Hörers und des Headsets regeln. Der Anschluss für das Headset befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

12 Ich möchte einen Rückruf starten und zurückgerufen werden.

Rückruf bei Besetzt

Sie rufen einen internen Teilnehmer an, der gerade spricht.

→ Wenn Sie das Besetzt-Zeichen hören, wählen Sie im Menü die Option **Rückrufwunsch** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt. Im Display erscheint die Meldung „Rückruf annehmen“.

→ Heben Sie dann den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.

Hinweis: Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste „Verpasste Rückrufe“.

Rückrufwunsch äußern

Der angerufene, interne Teilnehmer meldet sich nicht.

→ Wählen Sie im Menü die Option **Rückrufwunsch**. Ihr Rückrufwunsch steht nun in der Liste Rückrufwünsche des anderen Teilnehmers.

Rückrufwunsch erfüllen

Wenn Sie einen Rückruf nicht angenommen haben oder ein anderer Teilnehmer einen Rückrufwunsch bei Ihnen hinterlassen hat, wird auf Ihrem Display die Liste „Verpasste Rückrufe“ bzw. „Neue Anrufe“ angezeigt.

→ Bestätigen Sie diese Anzeige mit **OK**. Es erscheint die Liste der Rückrufwünsche.

→ Durch erneutes Drücken auf **OK** bzw. durch Abheben des Hörers wird die angezeigte Nummer gewählt.

Rückruflisten, Rückruf löschen, Rückrufe bearbeiten

Wählen Sie im Hauptmenü **3 Listen**. Hier finden Sie die Liste der von Ihnen geäußerten Rückrufwünsche (Eigene Rückrufwünsche) und die Liste der an Sie gerichteten Rückrufwünsche.

→ Wählen Sie die jeweilige Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

→ Die Einträge werden gelistet.

→ Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie auf **OK**. Die Detailinformationen des Eintrags werden angezeigt. Der Eintrag kann gewählt oder entfernt werden.

13 Ich möchte Anrufe sofort zu einer Rufnummer umleiten.

→ Drücken Sie die Taste , wenn Sie die bereits vorkonfigurierte, sofortige Umleitung zu einer entsprechenden Rufnummer ein- und ausschalten wollen.

Alle Gespräche werden gemäß Ihrer hinterlegten Konfiguration umgeleitet (siehe Abschnitt "Umleitungen konfigurieren").

14 Habe ich auch einen Anrufbeantworter?

Mit SwyxPhone L660/L680 verfügen Sie über Ihren eigenen Anrufbeantworter (Voicemail). Voicemails werden Ihnen per E-Mail zugestellt, Sie können Ihre Voicemails aber auch mit dem Telefon abhören.

Wie Sie Rufe zu Ihrer Voicemail umleiten, entnehmen Sie bitte Abschnitt "Umleitungen konfigurieren".

Hinweis: Für die Voicemail-Funktionalität muss im Unternehmen ein E-Mail-Server vorhanden sein.

15 Ich möchte meine Voicemails abhören.

Sie haben neue Voicemails bekommen.

In Ihrem Display sehen Sie:

Voicemail verfügbar

→ Drücken Sie die Menütaste „Voicemail“ .

→ Wählen sie **1 Voicemail-Abfrage** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK** oder

→ Wählen Sie den Eintrag „Voicemail verfügbar“ aus und drücken Sie auf **OK**.

Die neuen Voicemails werden Ihnen vorgespielt.

Hinweis: Bei abgenommenem Hörer ist zusätzlich ein unterbrochener Wählton zu hören.

Sie möchten bereits abgehörte Voicemails bearbeiten.

→ Drücken Sie die Menütaste „Voicemail“ und wählen Sie **1 Voicemail-Abfrage**.

→ Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Sie befinden sich im Hauptmenü der Voicemail-Abfrage.

→ Drücken Sie die **1**, um bereits abgehörte Voicemails zu hören.

→ Folgen Sie für weitere Abfragen den Menüanweisungen.

16 Ich möchte Voicemails von einem anderen Anschluss aus abhören.

→ Rufen Sie Ihren Anschluss an und drücken Sie während der Begrüßungsansage .

→ Geben Sie anschließend Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit **#**.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

Hinweis: Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Administrator.

17 Ich möchte eine Nummer aus einem Telefonbuch heraus wählen.

Es stehen Ihnen verschiedene Telefonbücher zur Verfügung. Sie haben Zugriff auf das Globale und Ihr Persönliches Telefonbuch, auf welche Sie auch über Ihr Swyx! zugreifen. Alle Änderungen und Löschungen die Sie in diesen Telefonbüchern auf Ihrem SwyxPhone L660/L680 tätigen, werden mit den auf SwyxServer gesicherten Telefonbuchdaten synchronisiert. Im Unterschied dazu gibt es im SwyxPhone L660/L680 zwei weitere Telefonbücher, ein weiteres Persönliches sowie das Telefonbuch „Unternehmen“. Diese Telefonbücher werden ausschließlich auf dem Gerät gespeichert. Andere Benutzer, die sich zu einem anderen Zeitpunkt an diesem SwyxPhone L660/L680 anmelden, können somit diese Telefonbücher ebenfalls einsehen und ändern.


→ Drücken Sie auf die Taste **Telefonbuch** .

→ Durch erneutes Drücken der Telefonbuchstaste wechseln Sie zwischen den Telefonbüchern hin- und her.

→ Navigieren Sie mit Hilfe des Navigationsrads zum gewünschten Telefonbucheintrag.

→ Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Ruf wird aufgebaut. Heben Sie den Hörer ab, um das Gespräch über den Hörer zu führen.

18 Ich möchte mein Persönliches Telefonbuch bearbeiten.

- Drücken Sie die Taste **Telefonbuch**  so oft, bis Sie die Registerkarte **System** erreichen.
- Wählen Sie **2 Persönlich** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Navigieren Sie zum gewünschten Eintrag, den Sie ändern oder löschen möchten.
- Drücken Sie **OK** auf dem Navigationsrad, um das Kontextmenü aufzurufen.

Eintrag löschen

- Wählen Sie **Eintrag löschen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Der Eintrag wird entfernt. Es erscheint keine Sicherheitsabfrage.


Eintrag ändern


- Wählen Sie **Eintrag bearbeiten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Die Daten des Kontakts werden angezeigt.
- Nehmen Sie ggf. die Änderungen am Namen vor und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- Dabei können Sie die Buchstaben wie bei einer SMS eingeben: Drücken Sie also z. B. für den Buchstaben **R** die Taste **7** dreimal.
- Nehmen Sie ggf. die Änderung an der Rufnummer vor und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- Sichern Sie die Änderungen mit **1 OK**.

Hinweis: Die Einträge im Globalen Telefonbuch sind lediglich durch den Administrator editierbar.


19 Ich möchte einen Anruf über das Headset annehmen.

Voraussetzung: Sie haben ein Headset angeschlossen.

Das SwyxPhone L660/L680 klingelt. Die Taste  blinkt.


- Drücken Sie die Taste , um das Gespräch anzunehmen.
- Die Lautstärke können Sie regeln, indem Sie mit dem Finger über den Lautstärkereglern fahren.

20 Tipps & Tricks**Anrufliste**

- Drücken Sie die Taste **Anrufliste**  so oft, bis Sie zur gewünschten Registerkarte gelangen.
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit Hilfe des Navigationsrades aus und drücken die Taste **→**, um das Kontextmenü des Eintrags aufzurufen.
- Wählen Sie „Details“, um das Datum sowie die Uhrzeit des gewählten Anrufs einzusehen.
- Heben Sie den Hörer ab, erscheint im Display „Wählen“.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Der Eintrag wird gewählt.

Hinweis: Der Inhalt der Anrufliste wird lokal auf dem SwyxPhone L660/L680 gespeichert und steht nicht im Zusammenhang mit den Listen Ihres Benutzerkontos auf SwyxServer. Das bedeutet, melden Sie sich am SwyxPhone L660/L680 ab und ein anderer Benutzer wieder an, hat dieser Einsicht auf den bisherigen Inhalt der Anrufliste.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste **Anruflisten**  solange, bis Sie zur Registerkarte **Gewählt** kommen.
Die Wahlwiederholungsliste (max. 30 Einträge) wird angezeigt.
- Navigieren Sie zum gewünschten Eintrag.
- Mit **OK** bzw. durch Abheben des Hörers wird der ausgewählte Eintrag gewählt.

Projektkennziffer



Um Anrufe bestimmten Projekten zuzuordnen, geben Sie vor der Rufnummer ein *, die Projektkennziffer und abschließend ein # ein (z. B. *007#0123456789).

Notizen

- Während eines Gesprächs können Sie Nummer und Namen notieren.
- Wählen Sie im Menü die Option **Notiz** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Geben Sie die Nummer und den Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- Hinweis:** Die Notizen werden in Ihrem Persönlichen Telefonbuch gespeichert.

21 Einstellungen**Klingeltöne**

- Sie können für interne und externe Rufe Klingeltöne getrennt einstellen.
- Drücken Sie die Taste **→** und wählen Sie mit Hilfe des Navigationsrads **8 Konfiguration**.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **1 Klingeltöne**.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Entscheiden Sie, ob Sie einen internen oder einen externen Klingelton festlegen möchten.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

- Der Klingelton ertönt. Durch Drücken der Pfeiltasten  und  können Sie zwischen verschiedenen Klingeltönen wählen.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Akustische Rufsignalisierung

Sie können den Ton der Rufsignalisierung ausschalten.

- Drücken Sie die Taste **→** und wählen Sie mit Hilfe des Navigationsrads **8 Konfiguration**.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **2 Rufsignalisierung**.
- Schalten Sie die Rufsignalisierung mit **OK** aus bzw. an.
Signalisierte Rufe werden nur noch im Display angezeigt.

Zweitenanruf

Sie können weitere Anrufe unterbinden.

- Schalten Sie die Möglichkeit des Zweit-anrufs hierzu im Hauptmenü unter **7 Zweit-anruf** mit **OK** aus bzw. an.

Inkognito

- Möchten Sie Ihre Nummer für den **folgenden Anruf** unterdrücken, so heben Sie den Hörer ab und wählen im Menü die Option **Inkognito jetzt** und bestätigen die Auswahl mit **OK**.
- Möchten Sie Ihre Nummer bei **allen Anrufen** unterdrücken, so wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** und schalten Sie die Option **6 Inkognito** mit **OK** aus.
Hinweis: Sie können Ihre Rufnummer nur bei externen Rufen unterdrücken.

Umleitungen konfigurieren

- Rufen Sie das Hauptmenü über die Taste **→** im Navigationsrad auf.
- Wählen Sie den Eintrag **4 Umleitungen** aus.
- Markieren Sie die gewünschte Umleitung (sofort; bei Besetzt; verzögert, d.h. nach einer einstellbaren Zeitspanne).
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Legen Sie die entsprechenden Parameter fest, z.B. ob zu einer Nummer oder zur Voicemail umgeleitet werden soll.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Hinweis: Sie können Ihre sofortige Umleitung auch von einem anderen Anschluss verändern, indem Sie Ihre Fernabfrage anrufen und den Menüanweisungen folgen.

Hinweis: Wenn Sie einen ankommenden Ruf ablehnen, wird dieser gemäß Ihrer Einstellung für die verzögerte Umleitung umgeleitet.

Anrufe sofort zur Voicemail umleiten


- Rufen Sie das Hauptmenü über die Taste **→** im Navigationsrad auf.
- Wählen Sie den Eintrag **4 Umleitungen**.
- Wählen Sie **1 Sofort**.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **2 zur Voicemail** aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Leitungstasten

- Sie können festlegen, welche Rufe auf welcher Leitung eingehen.
- Wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** den Eintrag **3 Leitungen**.
- Wählen Sie die Leitung aus, die Sie konfigurieren möchten.
- Drücken Sie **OK**.
- Legen Sie fest, welche Rufe auf dieser Leitung für Sie eingehen und welche Rufnummer für ausgehende Rufe verwendet wird.
Sie können jede Leitung für eine Nachbearbeitungszeit nach dem Gespräch sperren.
- Hinweis:** Die LED einer blockierten Leitung leuchtet mit kurzen Unterbrechungen.

Bildschirmschoner einstellen

Befindet sich Ihr SwyxPhone L660/L680 eine gewisse Zeit im Ruhezustand, so können Sie festlegen, dass der Bildschirmschoner aktiviert wird. Dabei können Sie einstellen, in welchen Zeitabständen die Bilder des Bildschirmschoners wechseln.

- Drücken Sie die Taste  so oft, bis die Registerkarte Einstellungen erscheint.
- Wählen Sie **Benutzer | Telefon | Bildschirmschoner** und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit **OK**.
- Legen Sie die gewünschten Parameter fest und sichern Sie die Einstellungen indem Sie **Sichern & Beenden** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Namenstasten

- Namenstasten ermöglichen eine schnelle Anwahl häufig benötigter Gesprächspartner. Sie können Namenstasten Ihres SwyxPhone L660/L680 mit Namen und Nummern belegen.
- Wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** und **5 Namenstasten**. Alle Namenstasten-LEDs leuchten.

- Drücken Sie die Namenstaste, die Sie belegen möchten.
- Wählen Sie **1 Ändern** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie eine Nummer an und legen Sie fest, ob die Nummer sofort gewählt werden soll, ob die Anzeige vor der Anwahl gelöscht wird und ob eine Direktansprache begonnen wird.

22 Funktionstasten belegen

- Sie können die Tasten des Telefons (ausgenommen sind die Menütasten) mit anderen Funktionen belegen. Verwenden Sie ein Tastenmodul, erfolgt die Konfiguration auf dieselbe Weise.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **8 Konfiguration** und anschließend **4 Funktionstasten**.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten. Die derzeitige Funktion der Taste wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü **1 Ändern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Umleitung aller Rufe
Zweit-anruf	Lässt einen zweiten Anruf während eines Gesprächs zu bzw. lehnt ihn ab
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten.
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an / aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an; Startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab

Hinweis: Alle genannten Funktionen können Sie ebenfalls über das Hauptmenü aufrufen. Dieses erreichen Sie, indem Sie auf die Taste **→** im Navigationsrad drücken.

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.
10/2008 - Technische Änderungen vorbehalten.

