

01 Bedienelemente



02 Symbole im Display




03 Ein- und Ausschalten

→ Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet. Das Ausschalten müssen Sie mit der Funktionstaste "Ja" bestätigen.

04 Wie benutze ich das Menü?

Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Funktionstaste "Menü". Zur Auswahl der einzelnen Menüoptionen nutzen Sie die Navigationstaste . Bestätigen Sie die Auswahl einer Option mit der Funktionstaste "Ausw." Durch Drücken der Funktionstaste "Zurück" kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

Menü-Struktur:

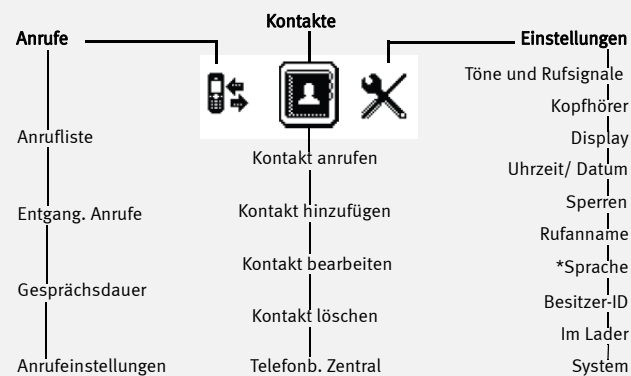

05 Ich möchte telefonieren.

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer kann mit der Funktionstaste "Lösch." korrigiert werden.

→ Drücken Sie anschließend die Taste , um den Ruf zu starten. Die gewählte Rufnummer sowie die Dauer des Anrufs werden im Display angezeigt.
Hinweis: Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die 0 vorweg wählen.

06 Es klingelt, ich möchte einen Ruf annehmen.

→ Drücken Sie die Taste , wenn ein Anruf signalisiert wird, um den Anruf anzunehmen. Im Display erscheint die Rufnummer und sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, nehmen Sie den Anruf mit der Funktionstaste an.

07 Ich möchte einen Ruf beenden.

→ Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden. Die Verbindung wird getrennt.

08 Ich möchte das Tastenfeld sperren.

Um versehentliche Tastenbetätigungen beim Tragen des Telefons zu vermeiden, können Sie die Tasten sperren:

→ Drücken Sie erst die Taste und dann die Funktionstaste "Sperr".

Auf dem Display erscheint das Symbol . Alle Tasten sind gesperrt. Sie können auch eine automatische Tastensperre einrichten.

→ Wählen Sie unter **Menü** → **Einstellungen** → **Sperren** die Option **Auto-Tastensperre**.

→ Wählen Sie "Ein" und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Ausw."
Wird 20 Sekunden lang keine Taste betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .
Hinweis: Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird sofort nach Beenden des Rufs erneut aktiviert.

Tastensperre entsperren

→ Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie die Taste und bestätigen Sie mit der Funktionstaste "Ja".

09 Ich möchte frei sprechen.

Sie führen ein Gespräch über die Hörmuschel.

→ Drücken Sie die Funktionstaste so wird der Lautsprecher aktiviert und Sie können frei sprechen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste um den Lautsprecher auszuschalten.

10 Ich möchte die Lautstärke regeln.

Sie führen ein Gespräch.

→ Drücken Sie auf den oberen Pfeil der Navigationstaste um die Lautstärke zu erhöhen.

→ Drücken Sie auf den unteren Pfeil der Navigationstaste um die Lautstärke zu verringern.

11 Ich möchte das Mikrofon ausschalten.

Sie führen ein Gespräch.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Mehr" und wählen Sie "Mikrofon aus".

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Ausw."

Es erscheint das Symbol . Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

→ Um das Mikrofon wieder einzuschalten drücken Sie die Funktionstaste "Mehr" und wählen Sie "Mikrofon ein".

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Ausw."

12 Ich möchte ein zweites Gespräch führen.

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer.

→ Drücken Sie die Funktionstaste R.

Die Verbindung wird gehalten. Sie hören drei kurze Töne.

→ Wählen Sie die Nummer des anderen gewünschten Teilnehmers. Der Ruf wird aufgebaut.

→ Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Tastenkombination R .

→ Um das aktuelle Gespräch zu beenden drücken Sie die Tastenkombination R .

Die bisher gehaltene Verbindung wird automatisch aktiviert.

13 Ich möchte ein Gespräch weiterleiten.

→ Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Funktionstaste R.

Die Verbindung wird gehalten. Sie hören drei kurze Töne.

→ Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten. Sie hören den Wählton.

→ Drücken Sie die Taste . Der Ruf wird direkt - ohne Rückfrage - weitergeleitet.

14 Ich möchte Text eingeben.

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.

→ Die Tasten des Nummernblocks sind mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.

Beispiel: Sie möchten im Eingabemodus den Buchstaben „B“ eingeben. Dazu drücken Sie zweimal die Taste .

- Die Tasten und enthalten Sonderzeichen: + * und , ? ! - " ' .
- Klein-/Großschreibung aktivieren: Drücken Sie kurz die Taste .
- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste .
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie die Funktionstaste "Löschen".

15 Ich möchte meine persönlichen Kontakte bearbeiten.

Sie können eine Liste von häufig verwendeten Kontakten anlegen und bearbeiten. Die Kontakte werden nur auf Ihrem SwyxPhone D210 abgespeichert. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Menü" und gleich danach die Funktionstaste "Ausw." Es erscheinen die folgenden Menüpunkte:

Kontakt hinzufügen

- Wählen Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt anzulegen.
- Wählen Sie **Aus Anrufliste**, um einen Kontakt aus der Anrufliste heraus anzulegen. Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Funktionstaste "Ausw."

Kontakt bearbeiten

- Geben Sie das erste Zeichen des entsprechenden Namens ein oder wählen Sie den gewünschten Kontakt mit der Navigationstaste aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Funktionstaste "Bearb."
- Editieren Sie den Namen bzw. die Rufnummer und bestätigen Sie die Änderungen mit der Funktionstaste "OK".
- Drücken Sie die Funktionstaste "Sich." um die Änderungen zu speichern. Es erscheint die Meldung "Kontakt gespeichert".

Kontakt löschen

- Geben Sie das erste Zeichen des entsprechenden Namens ein oder wählen Sie den gewünschten Kontakt mit der Navigationstaste aus.
- Drücken Sie die Funktionstaste "Löschen". Es erscheint Abfrage: "Kontakt löschen?".
- Drücken Sie die Funktionstaste "Ja" um den Kontakt zu löschen. Der Kontakt ist gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste.

16 Ich möchte einen Kontakt anrufen.

- Drücken Sie die Funktionstaste . Es öffnet sich die Liste Ihrer persönlichen Kontakte.

→ Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit der Navigationstaste aus.

→ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit der Navigationstaste , falls der Teilnehmer unter mehreren Rufnummern erreichbar ist.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Anruf". Der Ruf wird aufgebaut.

17 Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen*

Mit dem SwyxPhone D210 haben Sie Zugriff auf das zentrale Telefonbuch. Die Kontakte dieses Telefonbuchs liegen auf dem SwyxServer (Globales Telefonbuch) und stehen allen internen Teilnehmern zur Verfügung.

→ Wählen Sie **Menü** → **Kontakte** → **Telefonb. Zentral**.

Sie können nach Benutzernamen oder Telefonnummern suchen.

→ Wählen Sie die gewünschte Option und geben Sie den Suchbegriff ein.

Es reicht aus, wenn Sie nur einen Teil des Suchbegriffes eingeben.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Such."

Es wird das Suchergebnis angezeigt. Falls Sie nur einen Teil des Suchbegriffes eingegeben haben, werden alle Kontakte angezeigt, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Anruf".

Der Ruf wird aufgebaut.

* Der Zugriff auf das globale Telefonbuch ist nur ab der Firmware-Version 3.0.6 möglich.

18 Ich möchte meine Voicemails abhören.

Falls neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .

→ Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

Hinweis: Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

19 Tipps & Tricks**Rufnummer aus der Anrufliste wählen**

→ Drücken Sie die Taste . Eine Liste der gewählten, verpassten und beantworteten Anrufe wird dargestellt. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Eingegangener Ruf , Ausgegangenener Ruf und Verpasster Ruf .

→ Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und drücken Sie die Funktionstaste "Anruf".

Schnellanruf über den Namen

→ Halten Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers solange gedrückt, bis eine Liste der Teilnehmer erscheint, deren Namen mit dem gewählten Buchstaben beginnen. Sie können zusätzlich den zweiten, dritten usw. Buchstaben des Namens eingeben oder mit der Navigationstaste den gewünschten Teilnehmer auswählen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Anruf". Die Verbindung zum Teilnehmer wird aufgebaut.

Akustische Rufsignalisierung ein-/ausschalten

→ Um akustische Rufsignale permanent zu deaktivieren, halten Sie die Taste solange gedrückt, bis im Display das Symbol erscheint.

Ein Anruf wird durch den Vibrationsalarm und das LED-Blinklicht signalisiert. (siehe auch **Vibrationsalarm ein-/ausschalten**)

→ Um das Rufsignal wieder einzuschalten, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

→ Wenn der Klingelton ertönt, drücken Sie kurz die Taste , um das Telefon temporär stumm zu schalten. Beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.

20 Einstellungen**Lautstärke des Ruftons ändern**

→ Wählen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne und Rufsignale** → **Lautstärke**.

→ Stellen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke ein.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "OK" um die Einstellung zu bestätigen.

Ruftöne

→ Wählen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne und Rufsignale** → **Anrufsignal**.

→ Wählen Sie **aus**, ob Sie einen Rufton für interne, externe oder Rückrufe einstellen möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Funktionstaste "Ausw."

→ Wählen Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Anrufsignal aus. Mit der Funktionstaste "Testen" können Sie den Signalton abspielen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Ausw." um die Auswahl zu bestätigen.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

→ Wählen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne und Rufsignale** → **Vibrator**.

Sie können den Vibrationsalarm permanent ein- und ausschalten oder so einstellen, dass der Vibrationsalarm nur bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung ausgelöst wird.

Hinweis: Wenn Sie den Vibrationsalarm permanent ausschalten, wird ein Anruf bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung nur durch das LED-Blinklicht signalisiert.

→ Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit der Navigationstaste und drücken Sie die Funktionstaste "Ausw." um die Auswahl zu bestätigen.

Auswahl der Sprache

→ Wählen Sie im Menü unter **Einstellungen** → ***Sprache** die gewünschte Sprache aus.

→ Drücken Sie die Funktionstaste "Ausw." um die Auswahl zu bestätigen.

Die Benutzersprache ist geändert.

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.
02/2012 - Technische Änderungen vorbehalten.